

Manuel d'utilisation

Téléphone éducatif Cars

vtech®

Chers parents,

Chez ***VTech®****, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

Toute la technologie et le sens de la pédagogie ***VTech®*** *sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des mots, des chiffres, des couleurs.*

Chez ***VTech®****, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Téléphone éducatif Cars** de **VTech®**. Félicitations !

Le **Téléphone éducatif Cars** propose 3 activités pour découvrir les chiffres, les directions et exercer sa mémoire, en compagnie des personnages du film *Cars* !

Grâce à ses touches lumineuses en forme de pneus, son combiné à l'effigie de Flash McQueen, son volant interactif et ses10 mélodies entraînantes, le **Téléphone éducatif Cars** permet un apprentissage ludique et stimulant.

En piste ! Flash McQueen et ses amis t'attendent pour jouer et apprendre à la vitesse Flash !



Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois.


CONTENU DE LA BOÎTE

- **Téléphone éducatif Cars** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Avertissement : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer l'attache de la boîte :

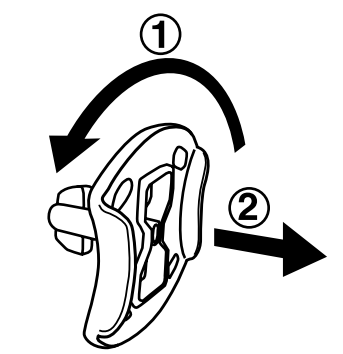

① Tourner l'attache permettant de fixer le jeu à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

Le **Téléphone éducatif Cars** fonctionne avec 3 piles LR6/AA de 1,5 V. Piles de démonstration incluses.

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le **Téléphone éducatif Cars** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en dessous du **Téléphone éducatif Cars**.
3. Insérer 3 piles LR6/AA (alcalines pour des performances maximales).
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

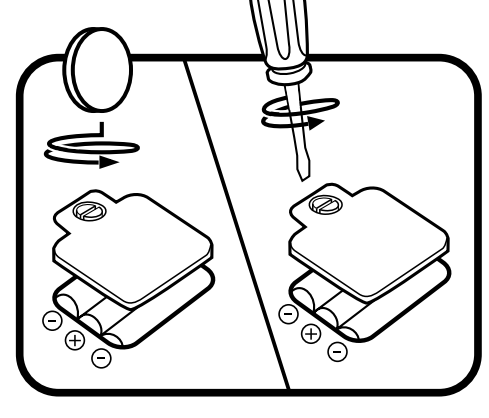

1.2. MISE EN GARDE

Nous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs (piles rechargeables).
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jeu.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jeu pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- Le **Téléphone éducatif Cars** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour réactiver le **Téléphone éducatif Cars**, appuyer sur la touche **Marche/Arrêt**.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre la jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un

meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

2. COMMANDES

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche le **Téléphone éducatif Cars**, appuyer sur la touche **Marche/Arrêt**. Appuyer à nouveau sur cette même touche pour éteindre le **Téléphone éducatif Cars**.



2.2. SÉLECTEUR D'ACTIVITÉ

Déplacer le sélecteur d'activité pour choisir l'une des 3 activités.



2.3. VOLANT

Tourner le volant pour apprendre les directions gauche et droite et répondre aux questions.



2.4. ANNUAIRE ILLUSTRÉ

Tourner les pages de l'annuaire illustré pour découvrir les amis de Flash McQueen et entendre des phrases amusantes.



2.5. COMBINÉ

Décrocher ou raccrocher le combiné à l'effigie de Flash McQueen pour entendre des phrases amusantes.



2.6. TOUCHES LUMINEUSES

Appuyer sur les touches lumineuses pour découvrir les chiffres, les amis de Flash McQueen, écouter des mélodies et des phrases amusantes, ou répondre aux questions dans les activités « Appelle mes amis » et « Suis-moi ! ».



2.7. TOUCHE RÉPÉTER

Appuyer sur la touche **Répéter** pour entendre à nouveau la dernière phrase ou les instructions de jeu.



2.8. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le sélecteur, situé en dessous du jouet, sur la position pour un volume faible, ou sur la position pour un volume fort.

3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

3.1. APPELLE MES AMIS

Appuyer sur l’une des 10 touches lumineuses pour entendre le nom des amis de Flash McQueen. Après quelques secondes, Flash McQueen posera une question consistant à trouver l’un des personnages sur les touches ou à tourner le volant à droite ou à gauche. Appuyer sur l’une des touches ou tourner le volant pour y répondre.

3.2. DÉCOUVRONS LES CHIFFRES

Appuyer sur les touches lumineuses pour entendre Flash McQueen prononcer des chiffres, suivis d’une petite mélodie. Appuyer plusieurs fois sur une touche pour entendre la position du chiffre affiché par rapport aux autres.

3.3. SUIS-MOI !

Appuyer sur l’une des 10 touches lumineuses pour entendre Flash McQueen prononcer un chiffre ou le nom de l’un de ses amis. Après quelques secondes, Flash McQueen prononcera une suite de plusieurs noms ou chiffres. Appuyer ensuite sur les touches lumineuses correspondantes pour reconstituer cette suite.

4. À NOTER

4.1. ENTRETIEN

- Utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée du **Téléphone éducatif Cars** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le **Téléphone éducatif Cars** dans un endroit sec.
- Le **Téléphone éducatif Cars** est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

4.2. EN CAS DE PROBLÈME

Si le **Téléphone éducatif Cars** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Assurez-vous que les piles fonctionnent et qu'elles sont installées correctement.
2. Si le **Téléphone éducatif Cars** ne fonctionne toujours pas, contactez notre service consommateurs.

5. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE
E-mail : vtech_conseil@vtech.com
Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)
De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



91-002367-002-000 ㊷
Imprimé en Chine